


Gestione remota MOD-LAN

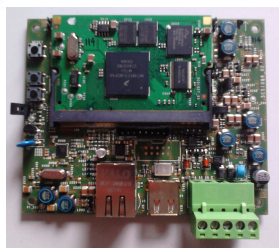

Il MOD-LAN è un modulo opzionale proposto da Fracarro per tutti i sistemi di sicurezza Defender.

Questo modulo permette una facile comunicazione tra più computer remoti e centrali Defender con LAN e WAN.

Ogni centrale Defender può essere facilmente collegata al MOD-LAN attraverso il BUS Fracarro (4 fili) e attraverso questo modulo connessa su rete Ethernet tramite il connettore RJ45.

Il MOD-LAN è dotato di custodia in plastica dedicato (MOD-BOX) con spazio per batteria tampone opzionale mentre l'alimentazione è fornita direttamente dalla centrale Defender tramite il BUS Fracarro.

Il MOD-LAN può essere utilizzato per la gestione a distanza con il software "Programmer Sicurezza", che garantisce un ottimo strumento di lavoro per tutti gli installatori e distributori Fracarro.

Grazie al nuovo software Fracarro e-Map, tutte le centrali Defender dotate di MOD-LAN possono essere monitorate a distanza in modo efficiente. Questo software integrato è in grado di garantire la gestione remota del sistema di sicurezza, tra cui anche i DVR Fracarro (CCTV).


Caratteristiche principali

- Facile installazione attraverso il BUS Fracarro (4 fili)
- Connessione LAN di tipo 10/100 tramite connettore RJ45
- Connessione USB per aggiornamento software
- Led di stato
- Alimentazione attraverso il BUS Fracarro
- Alloggiamento della batteria tampone nella custodia
- Tamper installabile nella custodia plastica
- Memorizzazione non volatile di tutti i parametri programmati

Caratteristiche principali software e-Map

- Gestione degli eventi
- Software e-Map incluso
- Gestione remota Multi-sites
- Funzionamento su sistemi Windows
- Configurazione da remoto dei parametri, per un facile ed efficiente supporto all'installazione e alla manutenzione.
- Integrazione CCTV (attraverso DVR Fracarro)
- Monitoraggio in tempo reale degli eventi e delle telecamere

		MOD-LAN
Codice Fracarro		910327
Alimentazione		
Tensione	V	9 – 15
Batteria di back-up	V/Ah	12 / 1,2
Consumo massimo	mA	130
Consumo con carico su porta USB	mA	170
Corrente erogabile su porta USB	mA	200
Generali		
Dimensioni MOD-BOX (WxHxD)	mm	160x202x65
Dimensioni scheda (WxHxD)	mm	110x90x25
Temperatura di lavoro	°C	+5 / +40
Peso	g	500

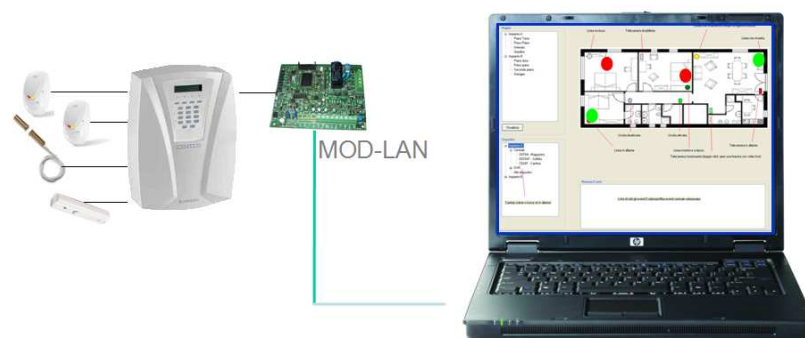

Schema di collegamento con un singolo PC.


Fracarro Radioindustrie S.p.A.
via Cazzaro, 3
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Italy
tel. +39 0423 7361
fax +39 0423 736220
www.fracarro.com
info@fracarro.com

Fracarro (UK) Ltd
Unit A.
Ibex House, Keller Close
Kiln Farm, Milton Keynes.
MK11 3LL
UK
Tel. +44(0)1908 571571
Fax +44(0)1908 571570

Fracarro Ibérica
Poligono Táctica "Ciudad
de los negocios"
C/2A, nº 4 - 46980
Paterna - Valencia
Tel. +34/961340104
Fax. +34/961340691

Fracarro France S.A.S.
14 bis rue du Ratrait
92158 Suresnes Cedex
France
Tel. +33 1 47283400
Fax +33 1 47283421

Fracarro Tecnologia e
Antenas de Televisao Lda
Rua Alexandre Herculano, nº1-1ºB
Edifício Central Park
2795-242 Linda-a-Velha
Portugal
Tel.: +351214156800
Fax: +351214156809

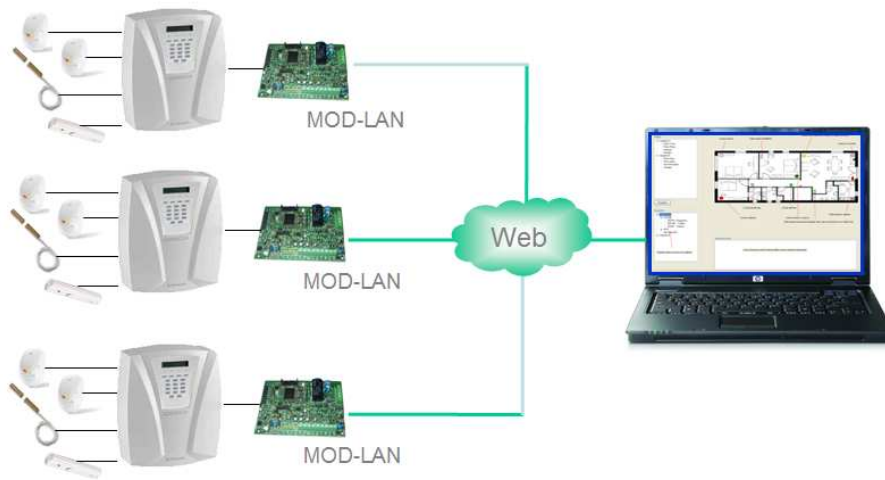

Schema di collegamento con un PC remoto per controlli multipli.



Schema di collegamento di centrali Defender con DVR Fracarro per una gestione integrata.

Fracarro Radioindustrie S.p.A.
via Cazzaro, 3
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Italy
tel. +39 0423 7361
fax +39 0423 736220
www.fracarro.com
info@fracarro.com

Fracarro (UK) Ltd
Unit A.
Ibex House, Keller Close
Kiln Farm, Milton Keynes.
MK11 3LL
UK
Tel. +44(0)1908 571571
Fax +44(0)1908 571570

Fracarro Ibérica
Polígono Táctica "Ciudad
de los negocios"
C/2A, nº 4 - 46980
Paterna - Valencia
Tel. +34/961340104
Fax. +34/961340691

Fracarro France S.A.S.
14 bis rue du Ratrait
92158 Suresnes Cedex
France
Tel. +33 1 47283400
Fax +33 1 47283421

Fracarro Tecnologia e
Antenas de Televisao Lda
Rua Alexandre Herculano, nº1-1ºB
Edifício Central Park
2795-242 Linda-a-Velha
Portugal
Tel.: +351214156800
Fax: +351214156809